



CTS200-RU-1B

CASIO®

CT-S200 Casiotone

Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық

Осы құжатты оқығаннан кейін оны кепілдік куәлігімен бірге қауіпсіз жерге сақтап қойыңыз. «Оқып шығыңыз!» парағындағы «Қауіпсіздік ережелерін» міндетті түрде оқыңыз және бұйымды тиісінше пайдаланыңыз.

Бұйым және оның жұмысы туралы толығырақ ақпарат алу үшін «CASIO» сайтына QR-код арқылы немесе төменде көрсетілген адрес бойынша кіріңіз.

Қолда бар ақпарат: пайдалану жөніндегі нұсқаулық, ноталар және т.б.
<https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S200/>



Қоса берілген жабдықтар

- Пюпитр
 - Брошюралар
 - «Оқып шығыңыз!» парағы
 - Басқа (кепілдік және т.б.)
- Қоса берілген жабдықтардың құрамы ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Дайындау


Қуат көзін дайындау

Айнымалы ток адаптері арқылы электр қуат беру


1 Айнымалы ток адаптерін осында келтірілген суретте көрсетілгендей жалғаңыз.

Батареялардан электр қуат беру


- 1 Ашу
- 2 AA тип өлшемді 6 батареяны салыңыз.

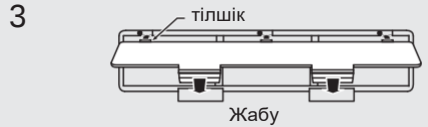

- 3 Жабу
- 4 Батарея типін көрсетіңіз.
 - Парақтың артқы жағындағы «Функцияларды бағдарламалау» бөлімін қараңыз.

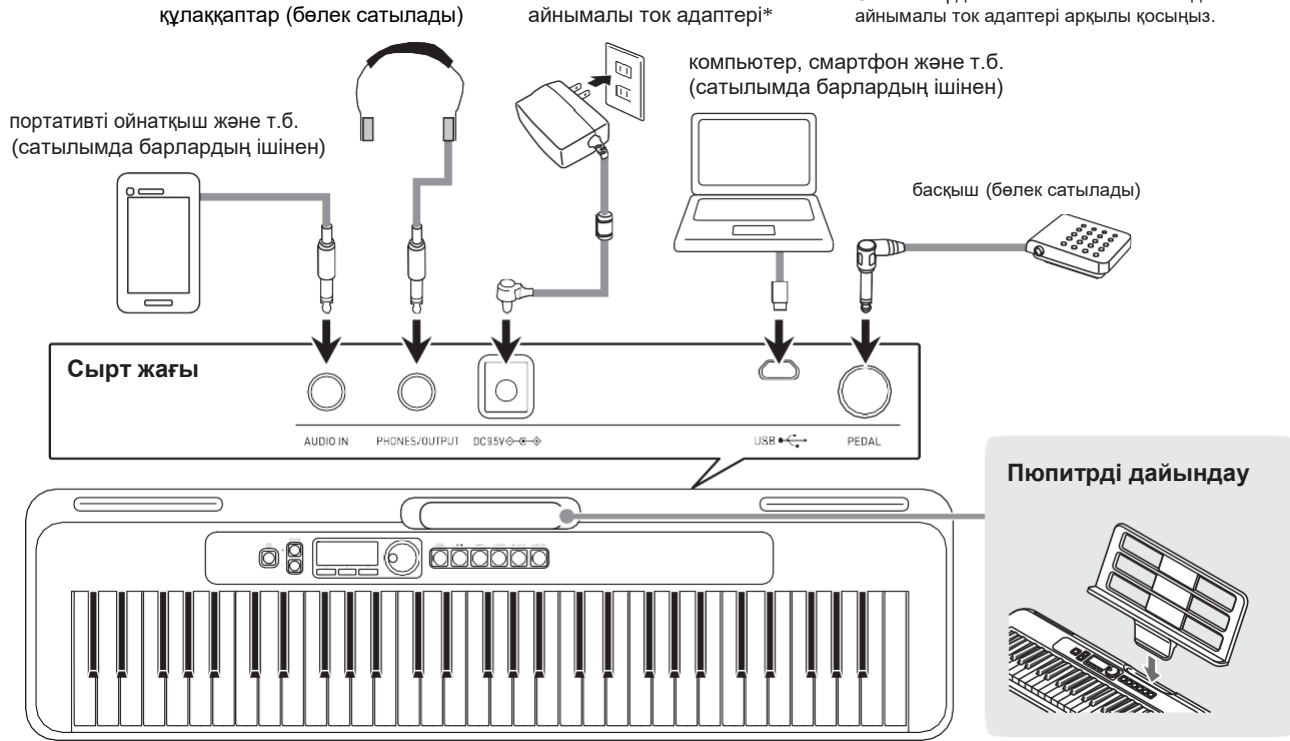

Пюпитрді дайындау

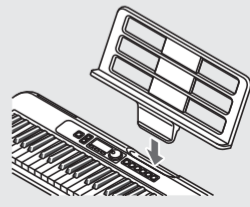

Негізгі әрекеттер

Қуат көзі батырмасы

Аспапты қосу үшін басыңыз. Аспапты өшіру үшін осы батырманы басып, дисплей сөнгенше оны жібермей басып тұрыңыз.

Автоматты түрде өшіру

30 минуттан кейін аспап автоматты түрде өшіріледі (функция өшірілуі мүмкін).

Дыбыс деңгейі батырмалары

Жалпы дыбыс деңгейін реттеу үшін басыңыз

Диск реттегіші

Көрсетілген нөмірді немесе мәнді өзгерту үшін бұрыңыз.

«HOME» батырмасы

Экранның бастапқы бетіне оралу үшін (тембрді таңдау үшін) басыңыз.


«SUSTAIN» батырмасы

Басу пернелерді жібергеннен кейін дыбысталудың кідірісін қамтамасыз етеді. Батырманы қайта басқан кезде кідіріссіз дыбысталу қалпына келтіріледі.


Басқыш

Басқыш басылған кезде шығарылатын дыбыстар жалғастырылады. Басқыш басылып тұрған кезде, олар пернелерді жібергеннен кейін де, пернелер басылған күйінде қалған сияқты дыбысталуды жалғастырады.


Метрономды қосу

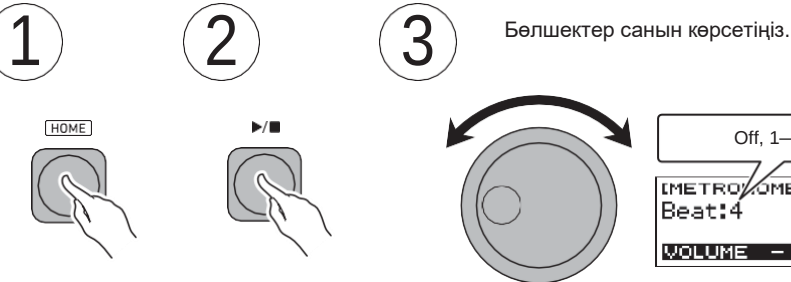

Темпін өзгерту

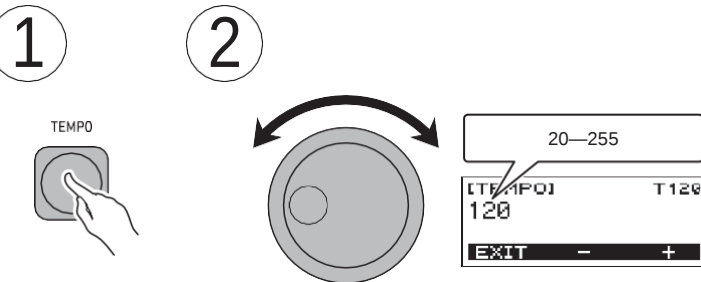


Тембр таңдау

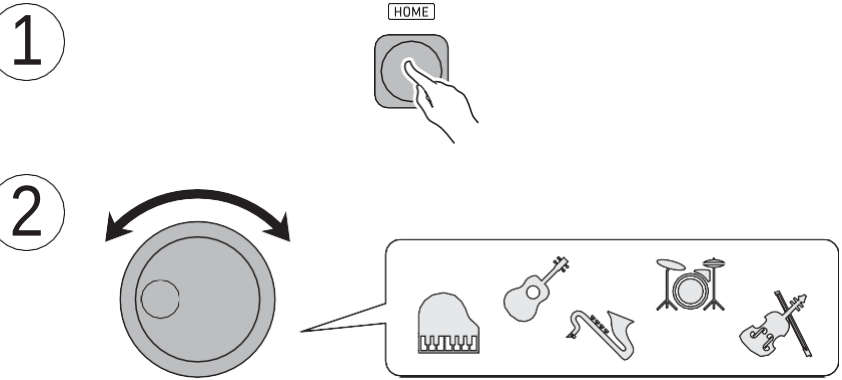


Санаты	№	Санаты	№
PIANO	001—014	BRASS	121—140
ELECTRIC PIANO	015—028	REED/PIPE	141—165
CHROMATIC PERC.	029—042	SYNTH-LEAD	166—202
ORGAN	043—064	SYNTH-PAD	203—242
GUITAR	065—078	INDIAN	243—253
BASS	079—088	ETHNIC	254—266
STR/ORCHESTRA	089—100	GM TONES	267—394
ENSEMBLE	101—120	DRUM SET	395—400

Аспапты күйге келтіру параметрлерін сақтау және жүктеу

«Менің баптаулар жинағымда» қалай сақтау керек

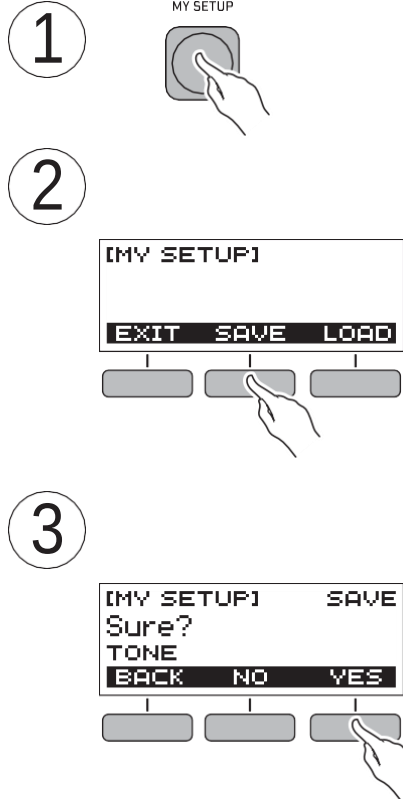

«Менің баптаулар жинағымнан» қалай жүктеуге болады

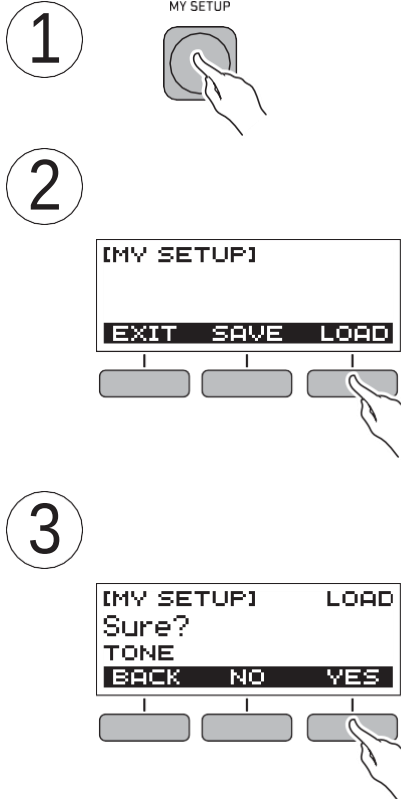

Кіріктірілген композицияны ойнату




Санаты	№
PIANO/CLASSICS	01—30
EVENT	31—35
WORLD	36—60


Композицияны қалай дұрыс орындау керек



Санауды қалай қосу керек

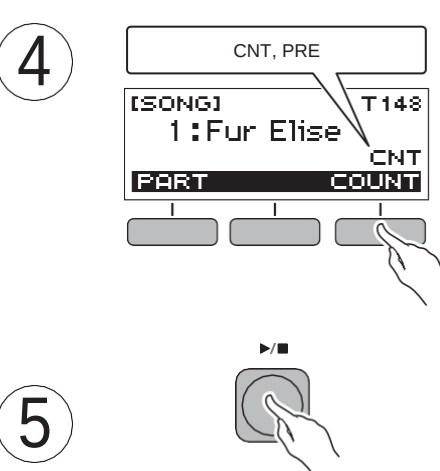

Белгілі бір партияны қалай жетілдіруге болады

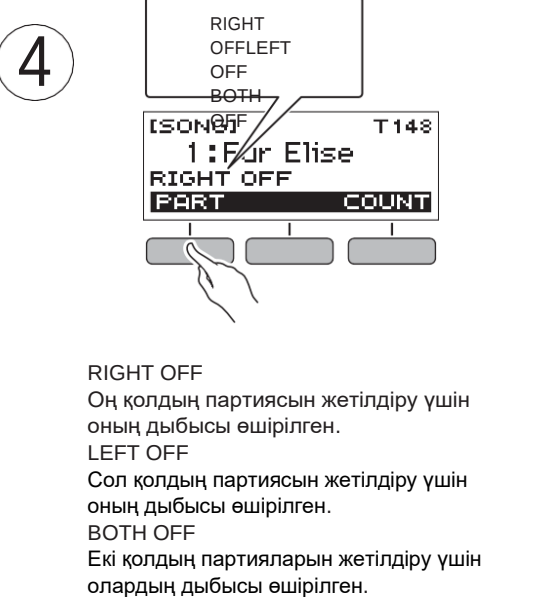

«Би музыкасы» режиміндегі диджей ойыны

1




[HOME]

2




[TONE] 1: StereoGrPiano
[RHYTHM SONG DANCE]

3

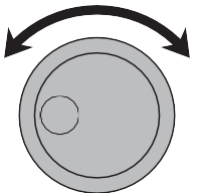

Модельді таңдаңыз.

4

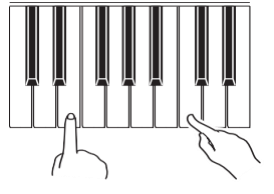

Фразалық модельдердің ауыстырып-қосқыштарын басыңыз.

- Дыбысталып тұрған фразаның ауыстырып-қосқышын басу оның өшірілуіне әкеледі.
- Жеке партияларға арналған фразаларды таңдау би музыкасын әртүрлі комбинациялармен орындауға мүмкіндік береді.
- Фразаларды ойнату  батырмасын басу арқылы қосылады және өшіріледі.

«Би музыкасы» режимінде дауысты қалай пайдалану керек




VOICE

1/2 E. Dance 1

VOICE

«Дауыс» ауыстырып-қосқышын басыңыз.

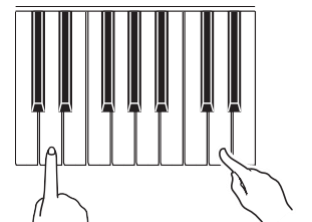

Санаты	№
EDM	01—35
HOUSE	36—45
HIP-HOP	46—50



автоөкпінді ауыстырып-қосқыштар

соқпалы партия бас партиясы синтезатор 1 партиясы синтезатор 2 партиясы

эфектілерді ауыстырып-қосқыштар


тректі қалпына келтіру ажыратқышы

Фразалық модельдердің ауыстырып-қосқыштары

дауыстарды ауыстырып-қосқыштар («Би музыкасы» режимінде дауыстарды пайдалану кезінде)

Функцияларды бағдарламалау

1



FUNCTION

2



функция атауы


[FUNCTION] Battery Alkaline

EXIT < >

Функцияны таңдаңыз. Функциялар туралы ақпарат алу үшін «CASIO» сайтындағы «Пайдалану нұсқаулығын» қараңыз.

Берілген нұсқаны (мәнді) өзгертіңіз.

3

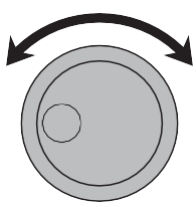


нұсқа (мән)

[FUNCTION] Battery Alkaline

BACK - +

Мысал: батарея типін қалай көрсетуге болады. Alkaline — сілтілі Ni-MH — никель-металл гидридті аккумуляторлар


Баптау параметрін қалай инициалдауға болады



[FUNCTION] Initialize

ENTER < >

«Initialize» пунктін таңдаңыз.



[FUNCTION] INIT Sure?

BACK NO YES

Стильді ойнату

1




[HOME]

2



[TONE] 1: StereoGrPiano
[RHYTHM SONG DANCE]

3

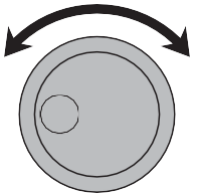

Стильді таңдаңыз.

4



FILL

[RHYTHM] 1: Straight 8Bt


VAR1 FILL VAR2

PTRN FILL-IN ACMP

Модельді қалай өзгерту керек

Кірістірмені қалай ендіру керек

Автоаккомпанемент моделін аккордтармен қалай шығару керек

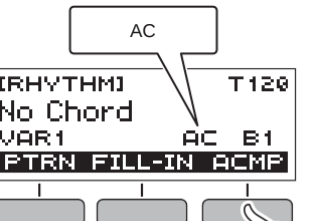

AC

[RHYTHM] No Chord

VAR1 AC B1

PTRN FILL-IN ACMP

Пернетақтаның аккорд бөлігінде аккордтарды алыңыз.



пернетақтаның аккорд бөлігі

Аккордтық реттіліктің мысалы

Реттілік үшін келесі аккордтарды алыңыз: C → F → C → G.

Аккордты бір тактіні екіншісіне ауыстыру кезінде алу ұсынылады.

Санаты	№
WORLD	059—073
VARIOUS	074—075
PIANO RHYTHMS	076—077

C

F

C

G

Бұйымның техникалық сипаттамалары

Модель — CT-S200BK/CT-S200WE/CT-S200RD

Пернетақта — 61 перне

Максималды полифония — 48 дыбыс

Тембр: 400 алдын ала орнатылған тембр (1 фортепианалық стереотембр)

Эффектілері: реверберация (10 тип, өшір.); би музыкасының эффекттері

Метроном: дыбысты өшіргіш, 1—16 бөлшек; темп диапазоны 20—255

Композициялар банкі: 60 алдын ала орнатылған композициялар

«Партияны өшіру» функциясы: сол, оң, екі қол

Автоаккомпанемент: 77 алдын ала орнатылған стильдер, 77 жедел шақырылым орнатулары, кіріспе, аяқтама; аккордтарды алу режимін ауыстыру

«Би музыкасы» режимі: 50 алдын ала орнатылған модельдер

Көрсетілімділік функция: композиция банкінен барлық 60 кіріктірілген композицияны жабық түрде ойнату

Функциялардың дыбыс деңгейін реттеу: метрономның, стильдің, композицияның, би музыкасының

Басқа функциялар: транспозиция (±1 октава; -12—0—+12 жарты тондар), күйге келтіру (бірінші октавадағы Ля 415,5—465,9 Гц; әдепкі қалпы бойынша 440,0 Гц)

«APP» функциясы: iOS, Android (USB порты арқылы қосу)

Кіrmесі және шықпасы: «PHONES/OUTPUT» ұяшығы — стереомини ұяшығы (3,5 мм); «AUDIO IN» ұяшығы — стереоминиұяшығы (3,5 мм, кіру импедансы 10 кОм, кіру сезімталдығы 200 мВ); USB порты — микро В; «PEDAL» ұяшығы — стандартты (6,3 мм) (кідіріс, sostenuto, модератор, басқыш арқылы қосу және тоқтату)

Электр қуат беру ұяшығы — 9,5 В тұрақты ток

Қуат беру көзі — қос; AA типті өлшемді 6 сілтілі батареялар немесе AA типті өлшемді никель-металл гидридті аккумуляторлар, үздіксіз жұмыс: сілтілі батареяларда шамамен 16 сағат және никель-металл гидридті аккумуляторларда шамамен 13 сағат*, олардың нақты қызмет ету мерзімі олардың түріне, орындалу стиліне және жұмыс жағдайларына байланысты; AD-E95100L айнымалы ток адаптері (JEITA стандарты, бірыңғай полярланған штекері бар), 30 минуттан кейін автоматты түрде өшіру (өшіру мүмкіндігімен)

* «eneloop» аккумуляторларында жұмыс істеу кезінде өлшенген мәндер. «eneloop» — «Panasonic Corporation» сауда белгісі.

Динамиктер: 13 см × 6 см (сопақша), 2 дана (қуаты 2,0 Вт + 2,0 Вт)

Тұтынылатын қуат — 9,5 В = 5,5 Вт

СКД — реттелетін контрастпен

Габариттері: 93,0 (е) × 25,6 (т) × 7,3 (б) см

Салмағы — шамамен 3,3 кг (батареясыз)

Бұйымның төменгі бөлігінде паспорт тақтайшасы бар.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1906-B Printed in China

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.