



CASIO®

CT-S300 Casiotone

Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық

Осы құжатты оқығаннан кейін оны кепілдік куәлігімен бірге қауіпсіз жерге сақтап қойыңыз. «Оқып шығыңыз!» парағындағы «Қауіпсіздік ережелерін» міндетті түрде оқыңыз және бұйымды тиісінше пайдаланыңыз.

Бұйым және оның жұмысы туралы толығырақ ақпарат алу үшін «CASIO» сайтына QR-код арқылы немесе төменде көрсетілген адрес бойынша кіріңіз.

Қолда бар ақпарат: пайдалану жөніндегі нұсқаулық, ноталар және т.б.
<https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S300/>



Қоса берілген жабдықтар

- Пюпитр
 - Құжаттама
 - «Оқып шығыңыз!» парағы
 - Басқа (кепілдік және т.б.)
- Қоса берілген жабдықтардың құрамы ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Дайындау


Қуат көзін дайындау

Айнымалы ток адаптері арқылы электр қуат беру

1 Айнымалы ток адаптерін осында келтірілген суретте көрсетілгендей жалғаңыз.

Батареялардан электр қуат беру


1



Ашу

2 AA тип өлшемді 6 батареяны салыңыз.

3

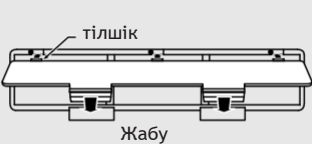

Жабу

4 Батарея типін көрсетіңіз.

- Парақтың артқы жағындағы «Функцияларды бағдарламалау» бөлімін қараңыз.

құлаққаптар (бөлек сатылады)

айнымалы ток адаптері*

* Синтезаторды желіге тек оған тағайындалған айнымалы ток адаптері арқылы қосыңыз.

портативті ойнатқыш және т.б.
(сатылымда барлардың ішінен)

компьютер, смартфон және т.б.
(сатылымда барлардың ішінен)

басқыш (бөлек сатылады)

Сырт жағы

AUDIO IN PHONES/OUTPUT DC3VΦ-ΦΦ

USB

PEDAL

Пюпитрді дайындау

Негізгі әрекеттер

Қуат көзі батырмасы

Аспапты қосу үшін басыңыз. Аспапты өшіру үшін осы батырманы басып, дисплей сенгенше оны жібермей басып тұрыңыз.

Дыбыс деңгейі батырмалары

Жалпы дыбыс деңгейін реттеу үшін басыңыз.

Диск реттегіші

Көрсетілген нөмірді немесе мәнді өзгерту үшін бұрыңыз.

«HOME» батырмасы

Экранның бастапқы бетіне оралу үшін (тембрді таңдау үшін) басыңыз.

«SUSTAIN» батырмасы

Басу пернелерді жібергеннен кейін дыбысталудың кідірісін қамтамасыз етеді. Батырманы қайта басқан кезде кідірісиз дыбысталу қалпына келтіріледі.

Тон жоғарылығы деңгелегі

Дыбыс жоғарылығының бірқалыпты өзгеруі үшін бұраңыз.

Автоматты түрде өшіру

30 минуттан кейін аспап автоматты түрде өшіріледі (функция өшірілуі мүмкін).

Басқыш

Басқыш басылған кезде шығарылатын дыбыстар жалғастырылады. Басқыш басылып тұрған кезде, олар пернелерді жібергеннен кейін де, пернелер басылған күйінде қалған сияқты дыбысталуды жалғастырады.

Динамикалық сезімталдық

Пернені неғұрлым қатты бассаңыз, дыбыс соғұрлым қатты естіледі, жұмсағырақ бассаңыз — ақырын.

Метрономды қосу

1




2



3


Бөлшектер санын көрсетіңіз.

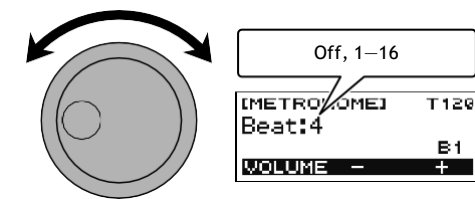

1



2

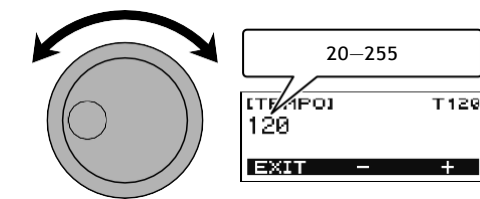


Темпін өзгерту

Тембр таңдау

1



2

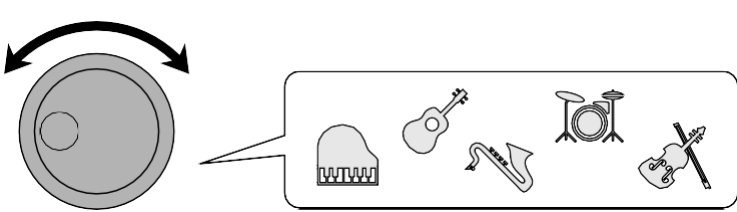

Санаты	№
PIANO	001—014
ELECTRIC PIANO	015—028
CHROMATIC PERC.	029—042
ORGAN	043—064
GUITAR	065—078
BASS	079—088
STR/ORCHESTRA	089—100
ENSEMBLE	101—120


Санаты	№
BRASS	121—140
REED/PIPE	141—165
SYNTH-LEAD	166—202
SYNTH-PAD	203—242
INDIAN	243—253
ETHNIC	254—266
GM TONES	267—394
DRUM SET	395—400

Кіріктірілген композицияны ойнату

1




2

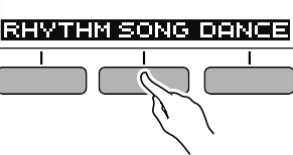

Композицияны таңдаңыз.

3

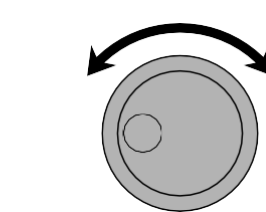

Санаты	№
PIANO/CLASSICS	01—30
EVENT	31—35
WORLD	36—60


Аспапты күйге келтіру параметрлерін сақтау және жүктеу

«Менің баптаулар жинағымда» қалай сақтау керек


1



2

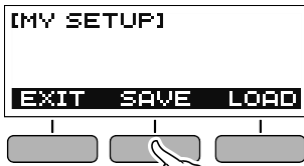

3

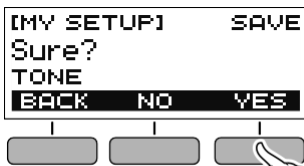


«Менің баптаулар жинағымнан» қалай жүктеуге болады


1



2

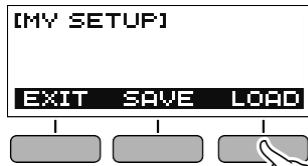

3

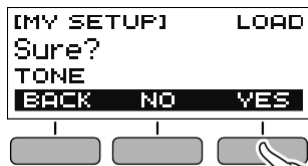

Композицияны қалай дұрыс орындау керек

4




5



артқа қарай айналдыру алға қарай айналдыру


4

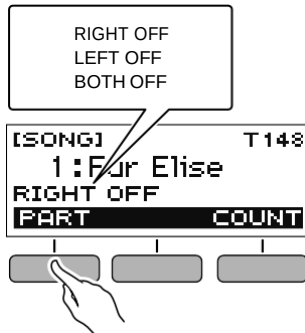

RIGHT OFF
Оң қолдың партиясын жетілдіру үшін оның дыбысы өшірілген.
LEFT OFF
Сол қолдың партиясын жетілдіру үшін оның дыбысы өшірілген.
BOTH OFF
Екі қолдың партияларын жетілдіру үшін олардың дыбысы өшірілген.

Санауды қалай қосу керек

4

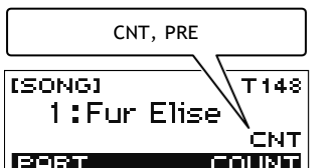

5



«Би музыкасы» режиміндегі диджей ойыны

1




[HOME]

[TONE] 1: StereoGrPiano


RHYTHM SONG DANCE

2

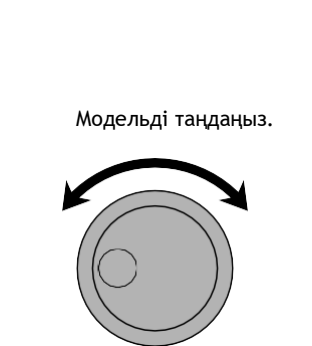

Модельді таңдаңыз.

3

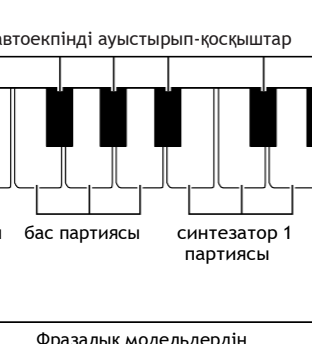

Фразалық модельдердің ауыстырып-қосқыштарын басыңыз.

- Дыбысталып тұрған фразаның ауыстырып-қосқышын басу оның өшірілуіне әкеледі.
- Жеке партияларға арналған фразаларды таңдау би музыкасын әртүрлі комбинациялармен орындауға мүмкіндік береді.
- Фразаларды ойнату  батырмасын басу арқылы қосылады және өшіріледі.

4



Фразалық модельдердің ауыстырып-қосқыштары

автоөкпінді ауыстырып-қосқыштар

соқпалы партия бас партиясы синтезатор 1 партиясы синтезатор 2 партиясы

эффектілерді ауыстырып-қосқыштар

тректі қалпына келтіру ажыратқышы

дауыстарды ауыстырып-қосқыштар («Би музыкасы» режимінде дауыстарды пайдалану)

Санаты	№
EDM	01—35
HOUSE	36—45
HIP-HOP	46—50

«Би музыкасы» режимінде дауысты қалай пайдалану керек


VOICE



VOICE

1/2 E. Dance 1

VOICE

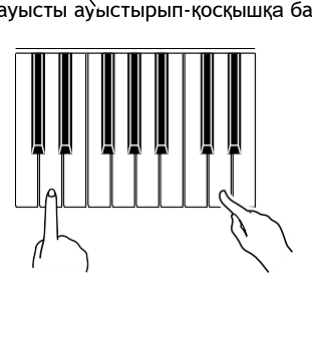

Дауысты ауыстырып-қосқышқа басыңыз.

Стильді ойнату

1




[HOME]

[TONE] 1: StereoGrPiano


RHYTHM SONG DANCE

2

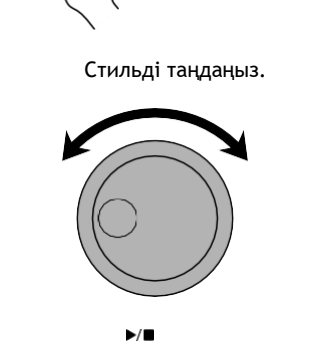


Стильді таңдаңыз.

3

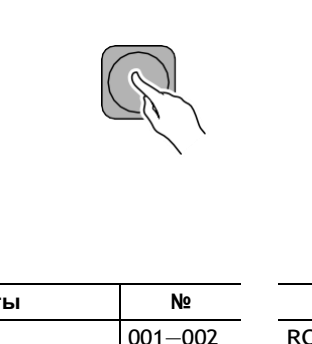


Модельді қалай өзгерту керек

4

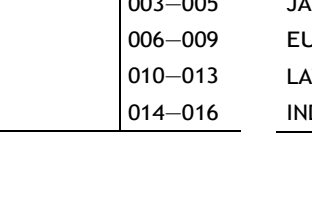

Кірістірмені қалай ендіру керек

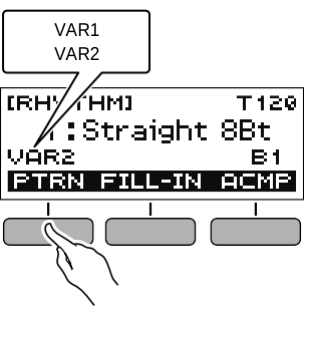


VAR1 VAR2

[RHYTHM] T120

1: Straight 8Bt

VAR2 B1

PTRN FILL-IN ACMP

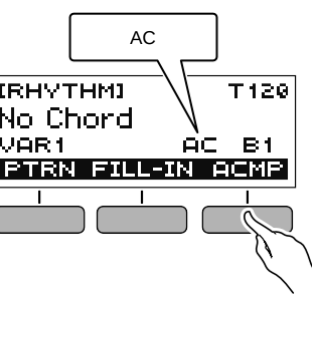


AC

[RHYTHM] T120

No Chord

VAR1 AC B1

PTRN FILL-IN ACMP

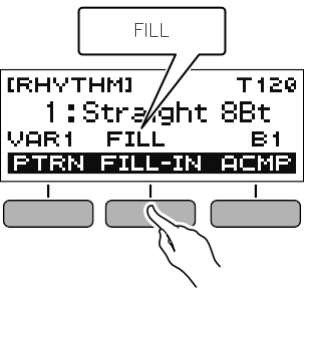

FILL

[RHYTHM] T120


1: Straight 8Bt

VAR1 FILL B1


PTRN FILL-IN ACMP



пернетақтаның аккорд бөлігі

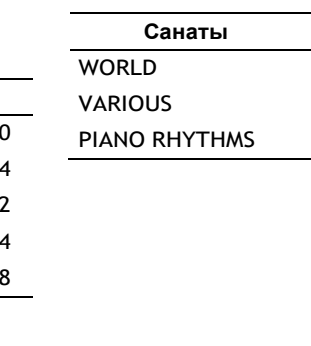

пернетақтаның аккорд бөлігі

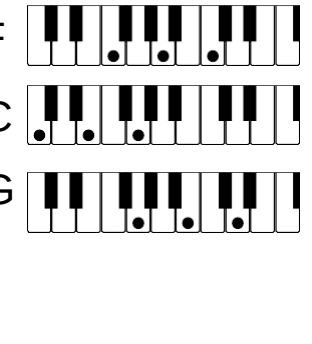

пернетақтаның аккорд бөлігі

Санаты	№	Санаты	№
8 BEAT	001—002	ROCK	017—020
16 BEAT	003—005	JAZZ	021—024
BALLAD	006—009	EUROPEAN	025—032
DANCE	010—013	LATIN	033—044
POPS	014—016	INDIAN	045—058

Санаты	№
WORLD	059—073
VARIOUS	074—075
PIANO RHYTHMS	076—077

Функцияларды бағдарламалау

1




FUNCTION

функция атауы

[FUNCTION] Battery Alkaline

EXIT < >

2

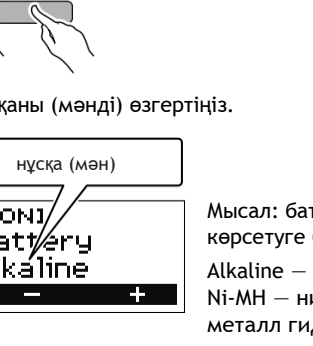


Функцияны таңдаңыз.

Функциялар туралы ақпарат алу үшін «CASIO» сайтындағы «Пайдалану нұсқаулығын» қараңыз.

Берілген нұсқаны (мәнді) өзгертіңіз.

3

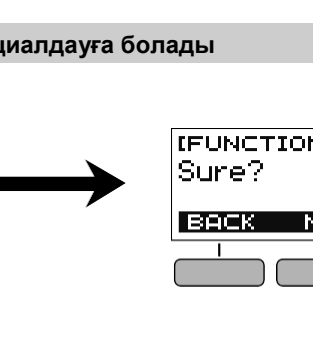

нұсқа (мән)

[FUNCTION] Battery Alkaline


BACK - +

Мысал: батарея типін қалай көрсетуге болады.

Alkaline — сілтілі


Ni-MH — никель-металл гидридті аккумуляторлар

Баптау параметрін қалай инициалдауға болады

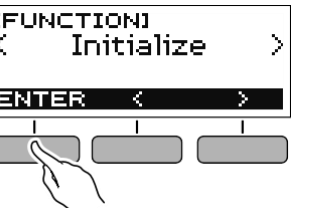

[FUNCTION] < Initialize >

ENTER < >

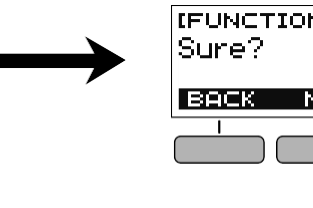

[FUNCTION] INIT Sure?

BACK NO YES

Бұйымның техникалық сипаттамалары

Модель — CT-S300

Пернетақта — 61 перне

Динамикалық сезімталдық: 2 деңгей, өшір.

Максималды полифония — 48 дыбыс

Дыбыстық процессор: 400 алдын ала орнатылған тембр (1 фортепианалық стереотембр)

Эффектілері: реверберация (10 тип, өшір.)

Метроном: дыбысты өшіргіш, 1—16 бөлшек; темп диапазоны 20—255

Композициялар банкі: 60 алдын ала орнатылған композициялар; сол, оң, екі қолдың партияларын өшіру функциясы

Автоаккомпанемент: 77 алдын ала орнатылған стильдер, 77 жедел шақырылым орнатулары, «INTRO», «ENDING»; аккордтарды алу режимін ауыстыру

«Би музыкасы» режимі: 50 алдын ала орнатылған модельдер; би музыкасының эффекттері

Көрсетілімділік функция: композиция банкінен барлық 60 кіріктірілген композицияны жабық түрде ойнату

Функциялардың дыбыс деңгейін реттеу: метрономның, стильдің, композицияның, би музыкасының

Басқа функциялар: транспозиция (±1 октава; -12—0—+12 жарты тондар), күйге келтіру (бірінші октавадағы Ля 415,5—465,9 Гц; әдепкі қалпы бойынша 440,0 Гц)

«APP» функциясы: iOS, Android (USB порты арқылы қосу)

Тон жоғарылығы деңгейі: 0—12 жарты тондар

Кірмесі және шықпасы: «PHONES/OUTPUT» ұяшығы — стереомини ұяшығы (3,5 мм); «AUDIO IN» ұяшығы — стереомини ұяшығы (3,5 мм; кіру импедансы 10 кОм, кіру сезімталдығы 200 мВ); USB порты — микро В; «PEDAL» ұяшығы — стандартты (6,3 мм; басқыш көмегімен кідіріс, sostenuto, модератор, қосу және тоқтату)

Электр қуат беру ұяшығы — 9,5 В тұрақты ток

Қуат беру көзі: қос; AA типті өлшемді 6 сілтілі батареялар немесе AA типті өлшемді никель-металл гидридті аккумуляторлар, үздіксіз жұмыс: сілтілі батареяларда шамамен 19 сағат және никель-металл гидридті аккумуляторларда шамамен 15 сағат*, олардың нақты қызмет ету мерзімі олардың түріне, орындалу стиліне және жұмыс жағдайларына байланысты; AD-E95100L айнымалы ток адаптері (JEITA стандарты, бірыңғай полярланған штекері бар), 30 минуттан кейін автоматты түрде өшіру (өшіру мүмкіндігімен)

* «eneloop» аккумуляторларында жұмыс істеу кезінде өлшенген мәндер.

«eneloop» — «Panasonic Corporation» сауда белгісі.

Динамиктер: 13 см × 6 см (сопақша), 2 дана (қуаты 2,5 Вт + 2,5 Вт)

Тұтынылатын қуат — 9,5 В = 5,5 Вт

СКД — реттелетін контрастпен

Габариттері: 93,0 (е) × 25,6 (т) × 7,3 (б) см

Салмағы — шамамен 3,3 кг (батареясыз)

- Осы нұсқаулықтың мазмұнын ішінара да, толығымен де көшіруге тыйым салынады. Осы нұсқаулықтың мазмұнын жеке пайдаланудан басқа, «CASIO» келісімінсіз пайдалануға авторлық құқық туралы заңдармен тыйым салынады.
- «CASIO» КОМПАНИЯСЫ ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ НЕМЕСЕ БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІН ЕМЕСТІГІ НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН ҚАНДАЙ ДА БІР ЗАЛАЛ ҮШІН (АТАП АЙТҚАНДА, ҰТЫЛҒАН ПАЙДАҒА, ҚЫЗМЕТТЕГІ ҮЗІЛІСКЕ, АҚПАРАТТЫ ЖОҒАЛТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЗАЛАЛДАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА), ТІПТІ «CASIO» КОМПАНИЯСЫНА МҰНДАЙ ЗАЛАЛДЫҢ БОЛУ МҮМКІНДІГІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНҒАН БОЛСА ДА, ЕШБІР ЖАҒДАЙЛАРДА ДА ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.
- Осы нұсқаулықтың мазмұнын ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Осы нұсқаулықта көрсетілген компаниялар мен бұйымдардың атаулары басқа компаниялардың тіркелген сауда белгісі болуы мүмкін.

Бұйымның төменгі бөлігінде паспорт тақтайшасы бар.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

C MA1906-A Printed in China

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.